

Cobber®STVZO

SCHNELLSTART ANLEITUNG



WAS IST IN DER VERPACKUNG



BEDIENUNG


VOR GEBRAUCH

VOR DER VERWENDUNG SCHLIESSEN SIE IHRE LEUCHE ÜBER USB-C AN EINE STROMQUELLE AN, UM DEN VERSANDMODUS ZU BEENDEN




EIN-/AUSSCHALTEN


LANGER TASTENDRUCK – LEUCHE EIN-/AUSSCHALTEN

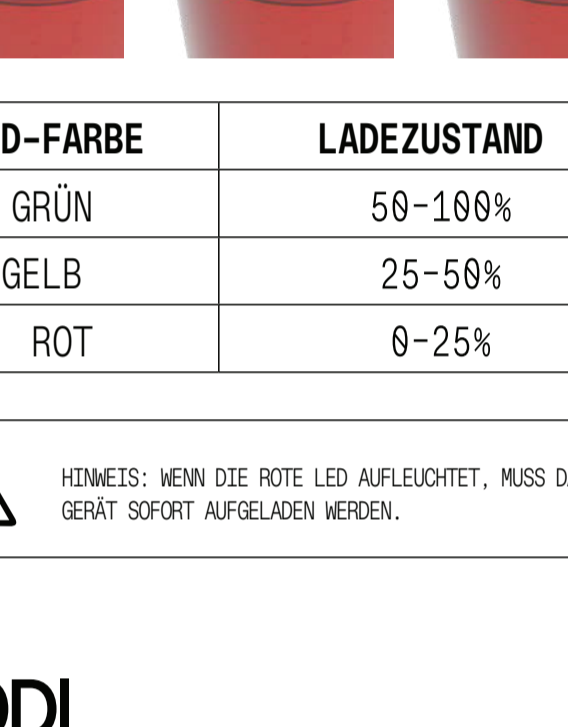

KURZER TASTENDRUCK – ZEIGT DEN LADEZUSTAND AN

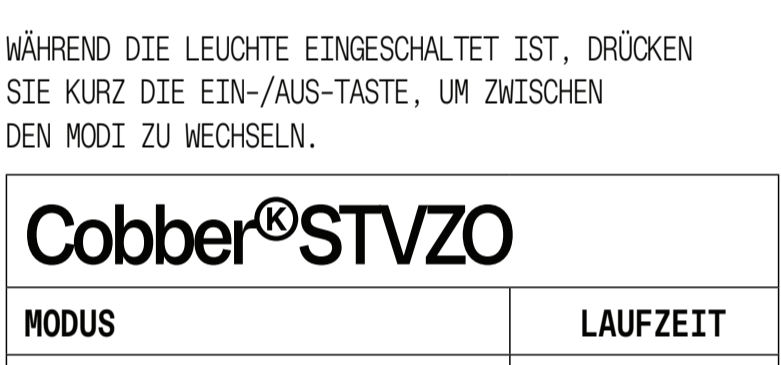

LED-FARBE	LADEZUSTAND
GRÜN	50-100%
GELB	25-50%
ROT	0-25%



HINWEIS: WENN DIE ROTE LED AUFLEUCHTET, MUSS DAS GERÄT SOFORT AUFGELADEN WERDEN.

MODI

MODI WECHSELN

WÄHREND DIE LEUCHE EINGESCHALTET IST, DRÜCKEN SIE KURZ DIE EIN-/AUS-TASTE, UM ZWISCHEN DEN MODI ZU WECHSELN.

Cobber®STVZO	
MODUS	LAUFZEIT
HOCH	3STD
MITTEL	4STD
NIEDRIG	7.5STD

LADEN

LADEN SIE DEN COBBER REFLEX MIT EINEM USB-C-KABEL AUF.



LED STATUS	LADEZUSTAND
GRÜN / AUS	VOLLSTÄNDIG GELADEN
GELB	WIRD GELADEN



HINWEIS: ZUR ERHALTUNG DER BATTERIELEBENSDAUER LÄDT DER COBBER NICHT BEI TEMPERATUREN UNTER 0 °C ODER ÜBER 45 °C.


MONTAGE

KLEINES BAND: FÜR 22,2 MM SATTELSTÜTZEN

GROSSES BAND: FÜR 25,4 MM – 35 MM SATTELSTÜTZEN




BEFESTIGEN SIE DAS BAND AM HAKEN UND ZIEHEN SIE ES GLEICHMÄSSIG UM DIE SATTELSTÜTZE. MIT DEM VERSCHLUSS SICHERN.

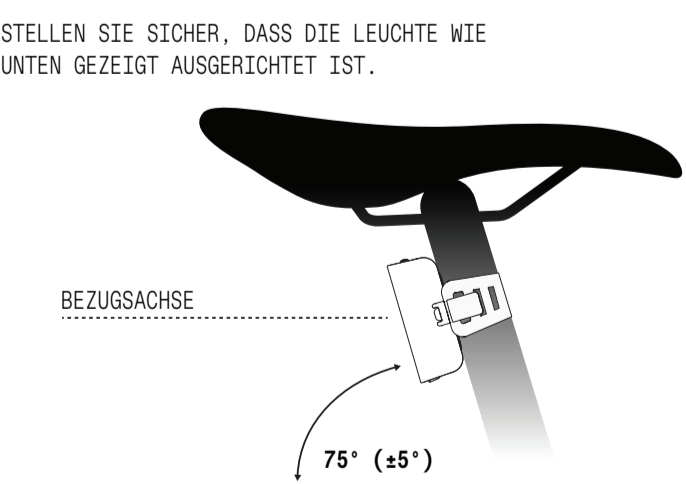


DER LEUCHTWINKEL IST AN DIE NEIGUNG DER SATTELSTÜTZE ANGEPASST.

Möglicher Montagewinkel: 75° (±5°)

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE LEUCHE WIE UNTEN GEZEIGT AUSGERICHTET IST.

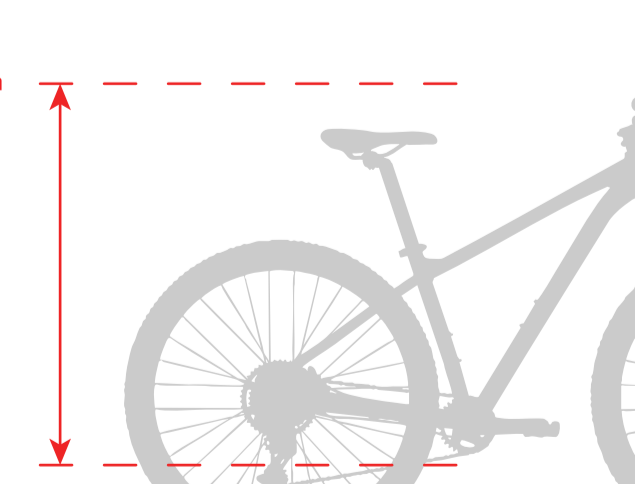

PARALLEL ZUR FAHRBAHN UND ZUR FAHRZEUGLÄNGSACHSE



HINWEIS: SICHERSTELLEN, DASS DIE LEUCHE INNERHALB DER UNTEN GEZEIGTEN HÖHEN MONTIERT WIRD

MINDESTHÖHE: 250 MM
MAXIMALHÖHE: 1200 MM



FÄLLT EINE LED (ODER CHIP) AUS, IST DIE LEUCHE NICHT MEHR FUNKTIONSFÄHIG UND DAS RÜCKLICHT MUSS GETAUSCHT WERDEN.

DAS RÜCKLICHT MUSS DAUERHAFT FEST VERBUNDEN SEIN UND DIE LICHTVERTEILUNG DARF NICHT VERDECKT WERDEN.

TECHNICALLY UNCONVENTIONAL

ENTWICKELT IN NAARM [MELBOURNE] VON KNOG ©
2 JAHRE GARANTIE – DETAILS UNTER KNOG.COM