


bandicoot

HEADLAMP


knog.

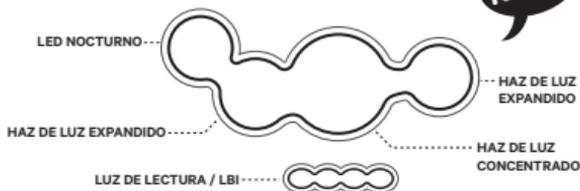

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BOTÓN DE BLOQUEO

Para desbloquear: Mantén ambos botones pulsados durante 3 segundos. Una luz blanca parpadeará dos veces para avisar que el Bandicoot está desbloqueado.

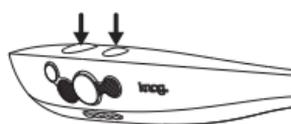


FUNCIONAMIENTO

Encender: Mantener pulsado el botón grande


Apagar: Mantener pulsado el botón pequeño

Cambiar Modos: Pulsar el botón grande

Ajustar Brillo: Hay 4 opciones de brillo. Pulsar brevemente el botón pequeño.

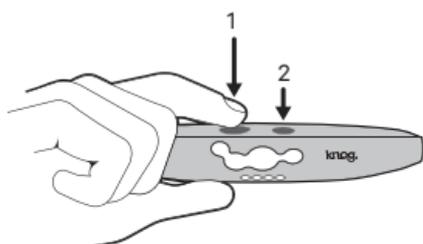

CARGA

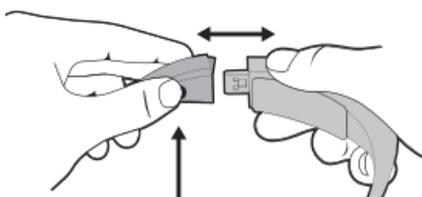


Carga completamente tu Bandicoot antes del primer uso.

Para cargar, pulsa el botón en la parte trasera para acceder al USB. Entonces carga tu Bandicoot en cualquier puerto USB.

Tiempo de carga: 3.5 hr

CINTA PARA LA CABEZA

Asegura la banda con los diferentes puntos de cierre. Una vez hayas encontrado tu medida puedes dejarlo configurado y olvidarte de ello.

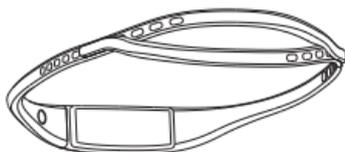

COMPROBAR NIVEL DE BATERÍA

Cuando está apagado pulsa brevemente el botón pequeño. Las luces de lectura te mostrarán el nivel de batería.



reading lights / battery indicator

- ● ● ○ ○ 25%
- ● ● ● ○ 50%
- ● ● ● ● 75%
- ● ● ● ● ● 100%

Cuando esté completamente cargado las luces parpadearán durante 2 minutos y se apagarán.



MODEMAKER

La app ModeMaker te permite programar los modos de tu luz. Visita knog.com.au/modemaker para descargar la app de escritorio. Conecta tu Bandicoot, regístrate y para terminar arrastra modos de tu librería a los 8 espacios disponibles. En cada modo puedes utilizar los sliders para subir el brillo (en modos fijos) o la frecuencia (en modos de parpadeo). Tanto si te gusta lo simple como sofisticado, tenemos algo para ti. Una vez terminado, selecciona "Upload" y ya estará listo!

BOTÓN DE BLOQUEO

Para bloquear el Bandicoot, mantén pulsados ambos botones durante 3 segundos. Una luz roja parpadeará dos veces para avisar que el frontal está bloqueado. Si pulsas accidentalmente alguno de los botones mientras el Bandicoot está bloqueado la luz roja parpadeará dos veces.

Para desbloquear: Mantén ambos botones pulsados durante 3 segundos. Una luz blanca parpadeará dos veces para avisar que el Bandicoot está desbloqueado.

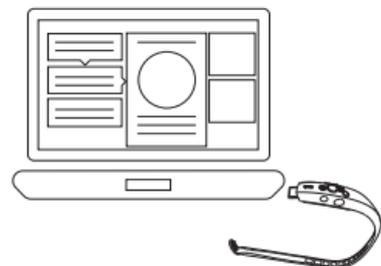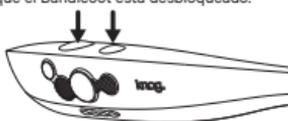

MODOS / LUMEN	MAX LUMEN RUNTIME	MIN LUMEN RUNTIME
Combo 100 Lm	2 hr	13 hr
Spot / Haz De Luz Concentrado 85 Lm	2.5 hr	17 hr
Ambient / Haz De Luz Expandido 35 Lm	5.5 hr	28 hr
Red Led / Led Nocturno 8 Lm	7 hr	32 hr
Reading / Luz De Lectura 6 Lm	24 hr	80 hr

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar: Limpiar con un paño, no usar productos químicos agresivos, secar al aire libre pero no al sol.

GARANTÍA

La luz tiene una garantía de 2 años solamente por defectos de fabricación. La batería tiene una garantía de 6 meses solamente por defectos de fabricación. Visitar la web para más detalles. KNOG.COM.AU