



WAS IST IN DER PACKUNG



31,8MM ADAPTERSCHEIBE

LENKERHALTERUNG

35MM ADAPTERSCHEIBE

BETRIEB

"BEACHTEN SIE, DASS DIE BLINDER 120 IM DEMOMODUS VERPACKT IST. UM DIE VOLLE FUNKTION DER LEUCHTE ZU AKTIVIEREN, SCHLIESSEN SIE SIE AN EIN USB-C LADEGERÄT AN."



LANGES DRÜCKEN (2 SEK.) - EIN/AUS
SCHNELLES DRÜCKEN - MODUSWECHSEL
KURZES DRÜCKEN IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND ZUR ÜBERPRÜFUNG DES BATTERIESTATUS

LADEN


VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE LEUCHTE VOR DER VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST.



HEBEN SIE DIE KLASPE DES LADEANSCHLUSSES AN.



USB TYP-C LADEKABEL EINSTECKEN.

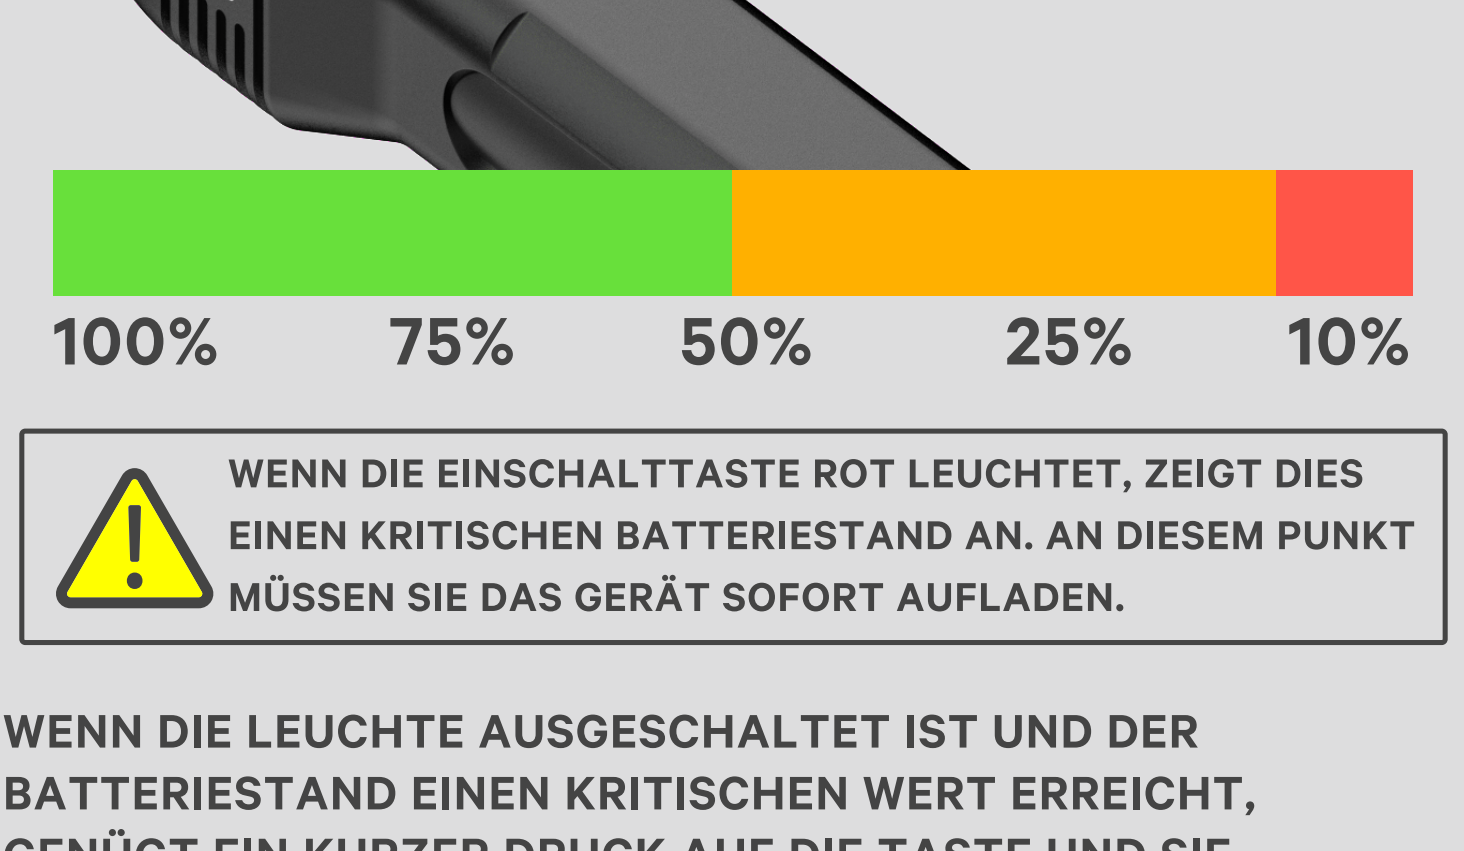

SOBALD DAS LADEKABEL EINGESTECKT IST, BLINKT DIE EINSCHALTSTASTE GELB UND ZEIGT DAMIT AN, DASS DIE LEUCHTE JETZT IM LADEMODUS IST.



WENN DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, LEUCHTET DIE EINSCHALTSTASTE GRÜN. NACH 1 MINUTE ERLISCHT DAS GRÜNE LICHT.

BATTERIE-STATUS



WENN DIE EINSCHALTSTASTE ROT LEUCHTET, ZEIGT DIES EINEN KRITISCHEN BATTERIESTAND AN. AN DIESEM PUNKT MÜSSEN SIE DAS GERÄT SOFORT AUFLADEN.

WENN DIE LEUCHTE AUSGESCHALTET IST UND DER BATTERIESTAND EINEN KRITISCHEN WERT ERREICHT, GENÜGT EIN KURZER DRUCK AUF DIE TASTE UND SIE BLINKT 5 SEKUNDEN LANG ROT. ZU DIESEM ZEITPUNKT SCHALTET SICH DIE LEUCHTE NICHT MEHR EIN UND MUSS SOFORT WIEDER AUFGELADEN WERDEN.

MONTAGE




WÄHLEN SIE DEN ENTSPRECHENDEN ADAPTER FÜR IHREN LENKERROHRDURCHMESSER AUS




ENTFERNEN SIE DIE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE MIT DEM MITGELIEFERTEN INBUSSCHLÜSSEL.



ÖFFNEN SIE DIE HALTERUNG UND SETZEN SIE DIE RICHTIGEN ADAPTER EIN.

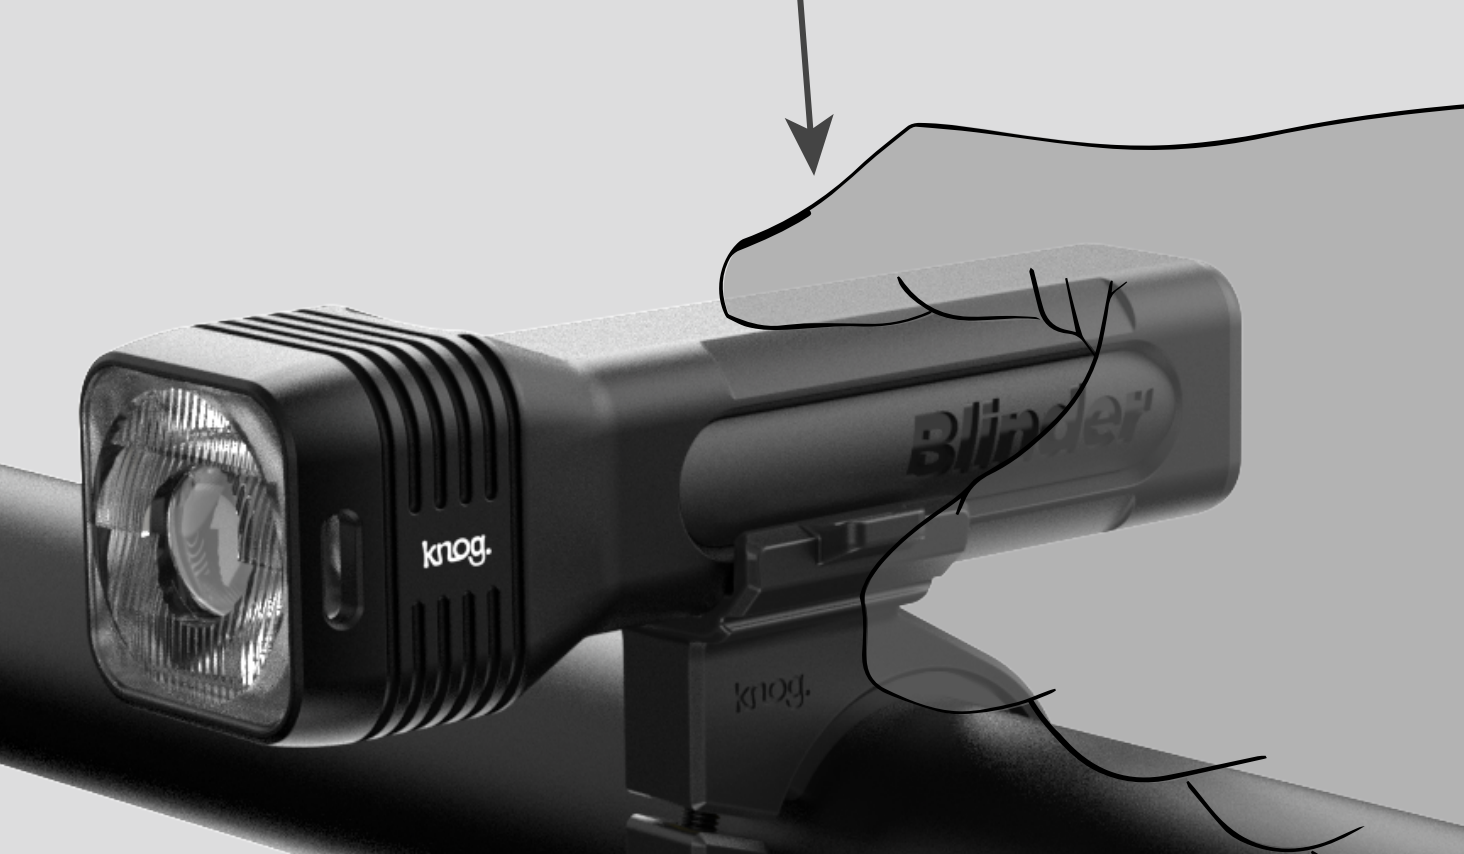

PLATZIEREN SIE DEN GEÖFFNETEN HALTER AM LENKERROHR.

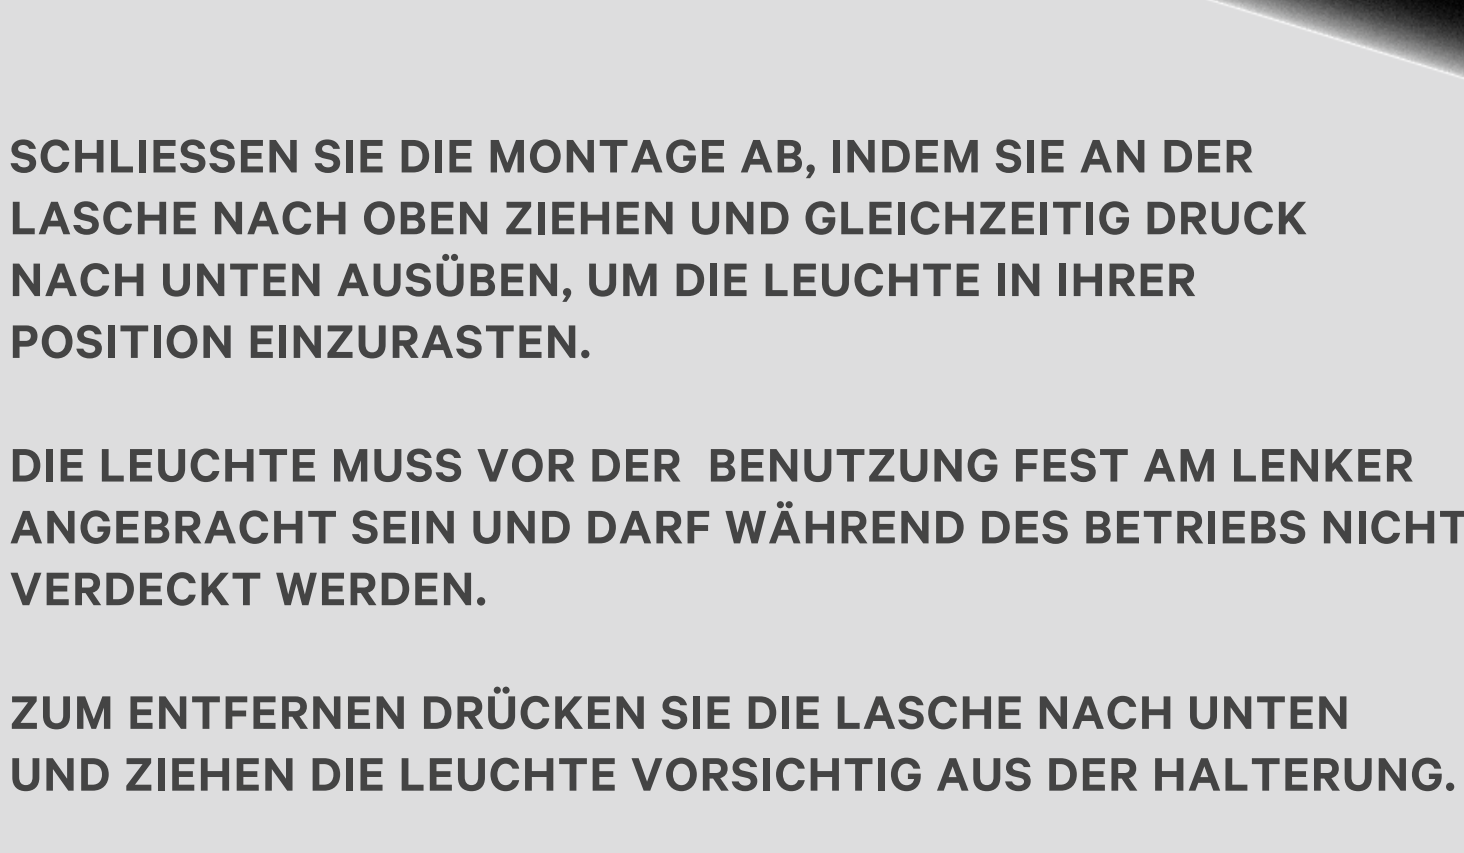

SCHLIESSEN SIE DIE HALTERUNG



DIE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE EINSETZEN.



ZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE MIT DEM MITGELIEFERTEN INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL FEST



SETZEN SIE DIE LEUCHTE IN DIE HALTERUNG EIN.



SCHLIESSEN SIE DIE MONTAGE AB, INDEM SIE AN DER LASCHE NACH OBEN ZIEHEN UND GLEICHZEITIG DRUCK NACH UNTEN AUSÜBEN, UM DIE LEUCHTE IN IHRER POSITION EINZURASTEN.

DIE LEUCHTE MUSS VOR DER BENÜTZUNG FEST AM LENKER ANGEBRACHT SEIN UND DARF WÄHREND DES BETRIEBS NICHT VERDECKT WERDEN.

ZUM ENTFERNEN DRÜCKEN SIE DIE LASCHE NACH UNTEN UND ZIEHEN DIE LEUCHTE VORSICHTIG AUS DER HALTERUNG.

AUSRICHTUNG

DIE EINSTELLUNG DES SCHEINWERFERS MUSS SO ERFOLGEN, DASS ANDERE VERKEHRSTEILNEHMER NICHT GEBLENDET WERDEN.

DAFÜR DEN SCHEINWERFER SO MONTIEREN, DASS DER HELLSTE PUNKT DER LICHTVERTEILUNG EINE WAND IN 5M ENTFERNUNG DIE IN HALBER MONTAGEHÖHE TRIFFT.

DER SCHEINWERFER MUSS PARALLEL ZUR FAHRZEUGLÄNGSACHSE AUSGERICHTET WERDEN.

ACHTEN SIE AUF DIE ZULÄSSIGEN ANBAUHÖHEN.

VERWENDEN SIE DEN INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, UM DIE SCHRAUBE DER BEFESTIGUNG LEICHT ZU LÖSEN.

STELLEN SIE DAS LICHT AUF DEN RICHTIGEN WINKEL EIN UND ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE WIEDER FEST.

MODI / LAUFZEITEN

MODUS	LUX	LAUFZEIT
Hoch	120	2h
Mittel	70	4h
Niedrig	40	8h

ENTWICKELT VON KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIEN

2 JAHRE GARANTIE

KNOG.COM