




BlinderE®STVZO 120

BEDIENUNGSANLEITUNG

KNOG

WAS IST IN DER PACKUNG

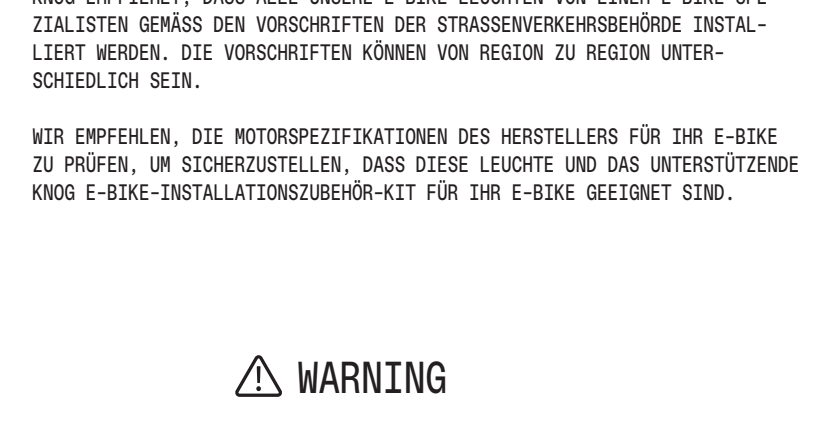

1. BLINDER E STVZO 120
2. HALTERUNG
3. ADAPTERSCHEIBE 31.8MM/35MM (35MM VORINSTALLIERT)
4. HEX KEY

EBIKE LIGHTS

IM FOLGENDEN WIRD DAS FAHRRAD MIT ELEKTRISCHER TRETUNTERSTÜTZUNG ZUR VEREINFACHUNG E-BIKE GENANNT.

KNOG EMPFIEHLT, DASS ALLE UNSERE E-BIKE-LEUCHTEN VON EINEM E-BIKE-SPEZIALISTEN GEMÄSS DEN VORSCHRIFTEN DER STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE INSTALLIERT WERDEN. DIE VORSCHRIFTEN KÖNNEN VON REGION ZU REGION UNTERSCHIEDLICH SEIN.

WIR EMPFEHLEN, DIE MOTORSPEZIFIKATIONEN DES HERSTELLERS FÜR IHR E-BIKE ZU PRÜFEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIESE LEUCHTE UND DAS UNTERSTÜTZENDE KNOG E-BIKE-INSTALLATIONSZUBEHÖR-KIT FÜR IHR E-BIKE GEEIGNET SIND.

WARNING

UM SICHERZUSTELLEN, DASS DAS LICHT WÄHREND DER GESAMTEN FAHRT IN DER RICHTIGEN POSITION BLEIBT, IST ES WICHTIG, DASS SIE DIE BELEUCHTUNG IHRES E-BIKES VOR DER VERWENDUNG KORREKT MONTIEREN.

BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN, UM DIE LEUCHTEN SO ZU MONTIEREN, DASS DIE SICHT ANDERER VERKEHRSTEILNEHMER NICHT BEEINTRÄCHTIGT WIRD.

VERSUCHEN SIE AUS KEINEM GRUND, DIE E-BIKE-BELEUCHTUNG ZU DEMONTIEREN.

SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL.

DIE LEUCHTE DARF SCHEINWERFER DARF IM BETRIEB NICHT VERDECKT SEIN/ WERDEN.

IM FALLE EINES AUSFALLS EINER LED, FALLEN ALLE AUS UND DIE GESAMTE LEUCHTE MUSS ERSETZT WERDEN.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

OUTPUT ————— 120 LUX


INPUT VOLTAGE ————— 6V (5-14V) DC-A6 / 10W

MONTAGE

VERWENDEN SIE DEN MITGELIEFERTEN INBUSSCHLÜSSEL, UM DIE HALTERUNG AM ZU MONTIEREN LICHTKOPF (IN DEN MEISTEN FÄLLEN DER LICHTKOPF UND DIE

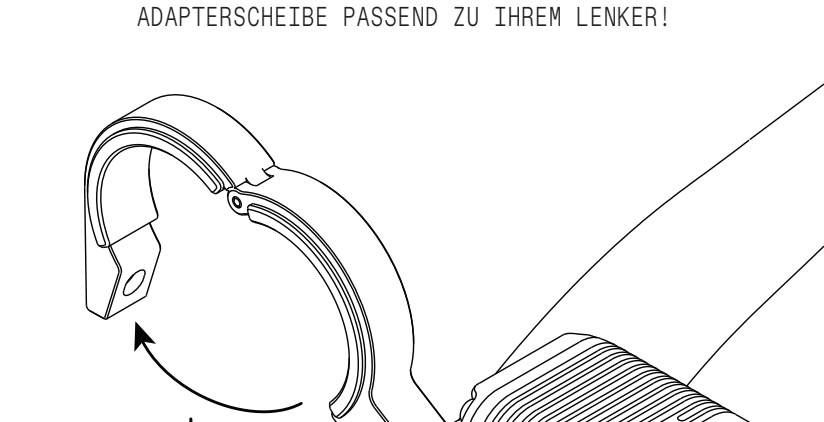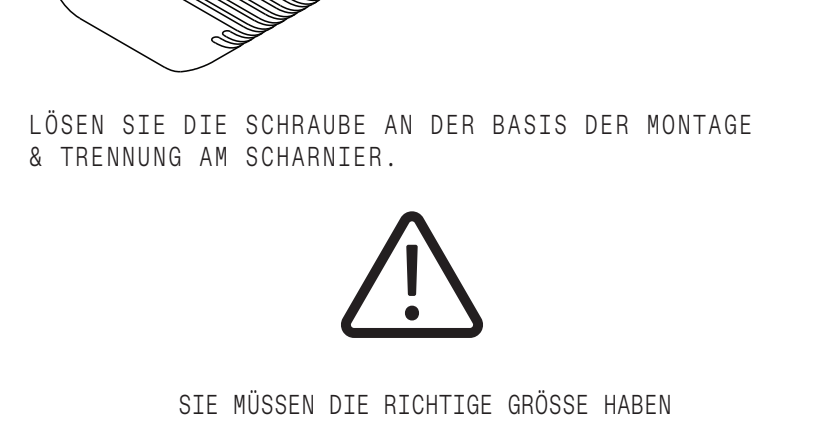










VERWENDEN SIE DEN SECHSKANTSCHLÜSSEL, UM DIE SCHRAUBE FESTZUZIEHEN UND ZU SICHERN AN DAS LICHT MONTIEREN.

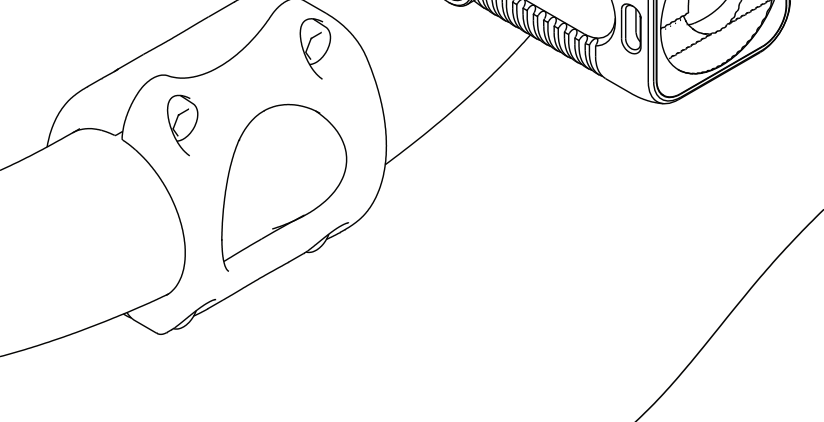


LÖSEN SIE DIE SCHRAUBE AN DER BASIS DER MONTAGE & TRENNUNG AM SCHARNIER.



SIE MÜSSEN DIE RICHTIGE GRÖSSE HABEN ADAPTERSCHEIBE PASSEND ZU IHREM LENKER!

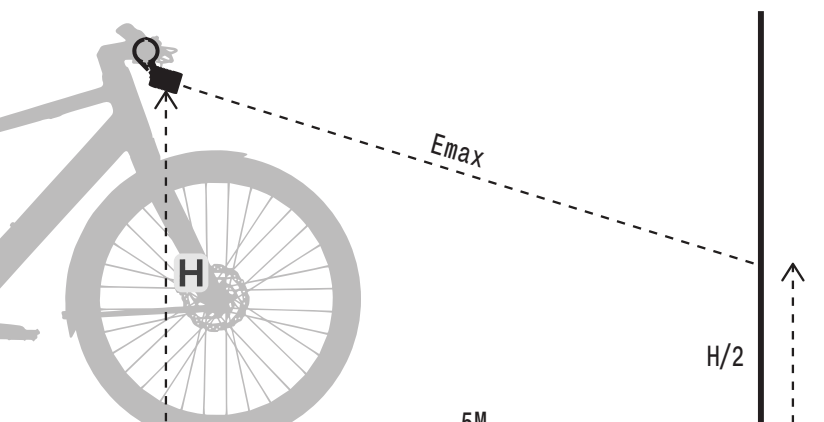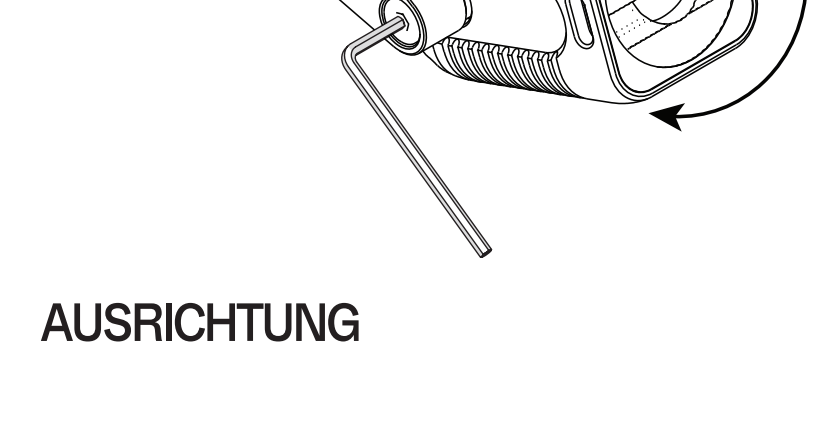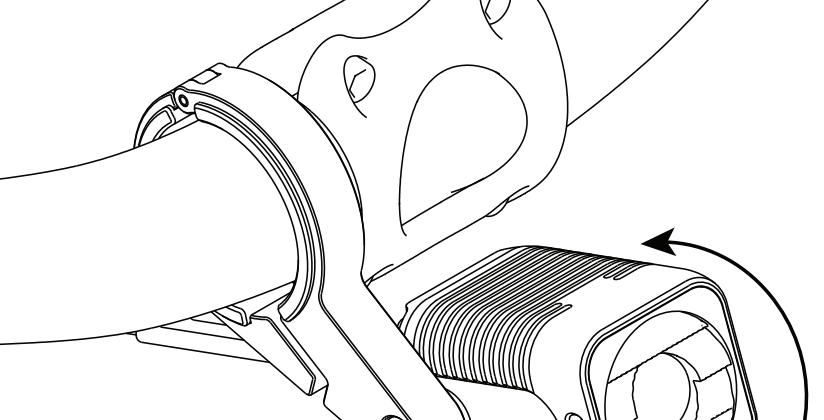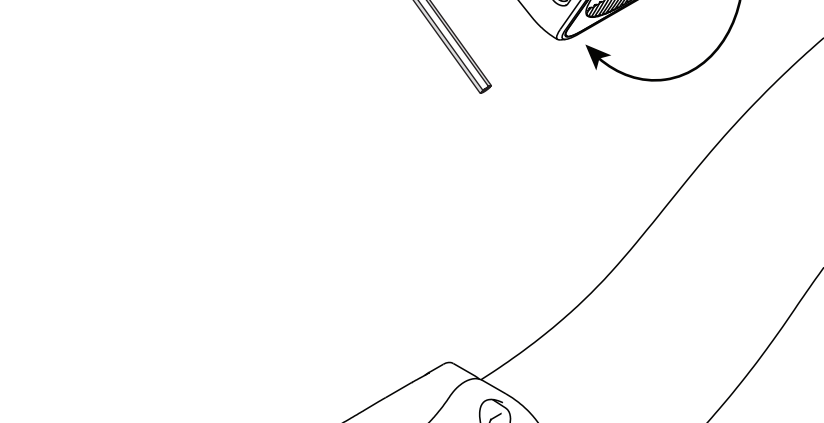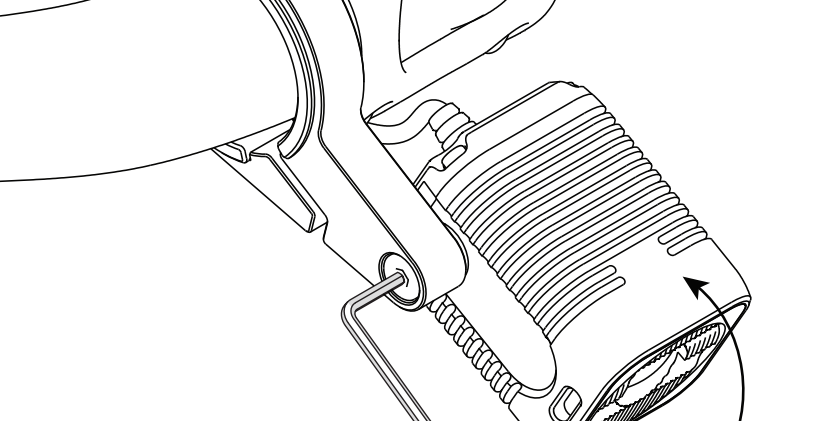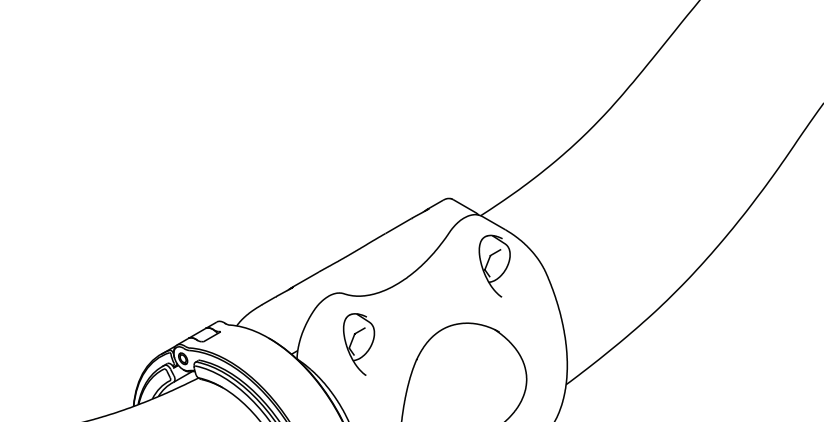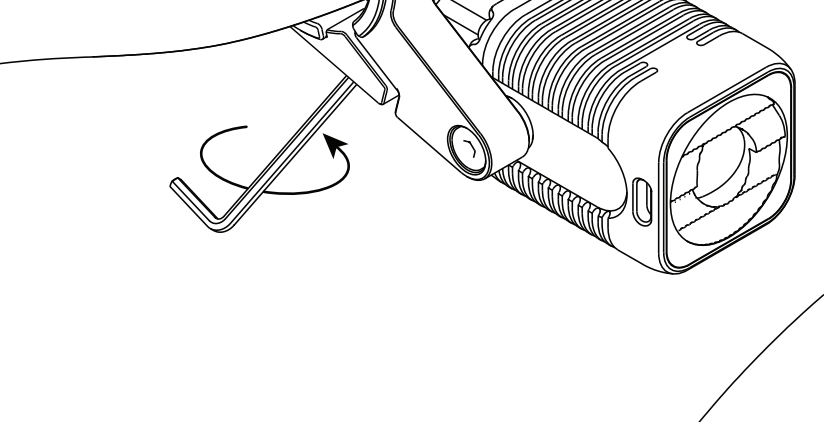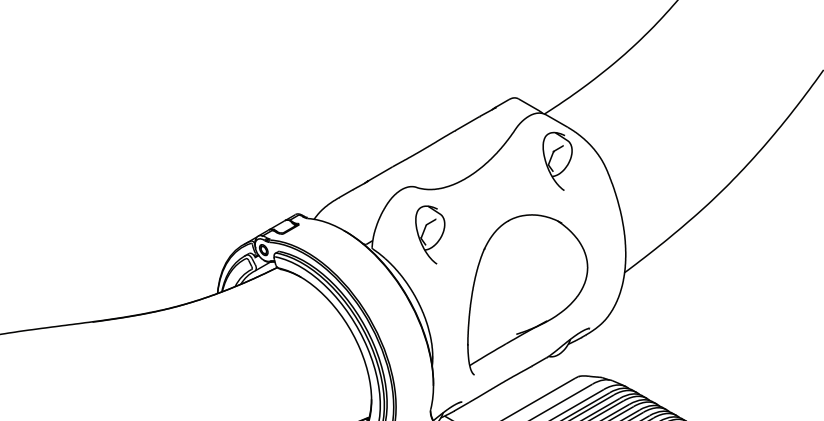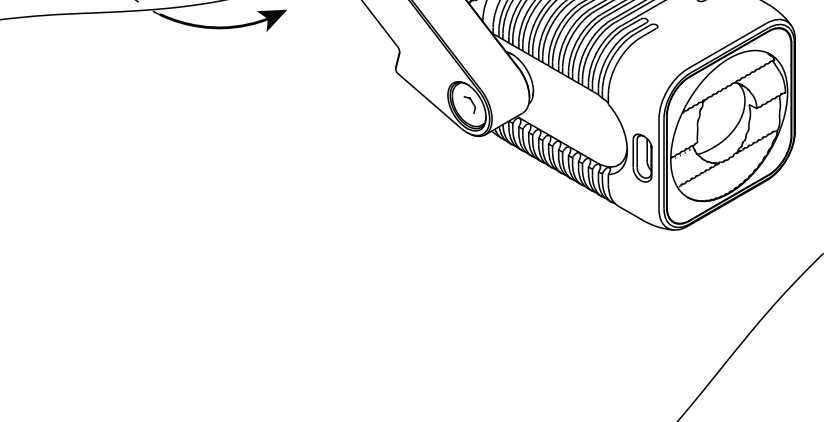


AUSRICHTUNG

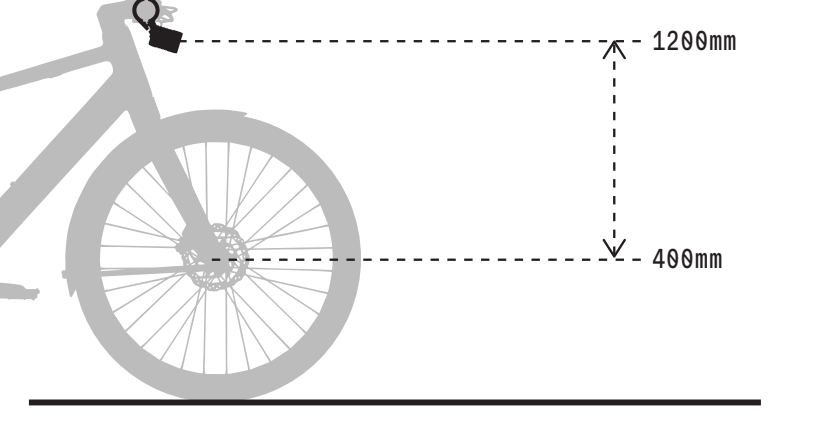

DER SCHEINWERFER MUSS PARALLEL ZUR FAHRZEUGLÄNGSACHSE AUSGERICHTET WERDEN.

ACHTEN SIE AUF DIE ZULÄSSIGEN ANBAUHÖHEN.

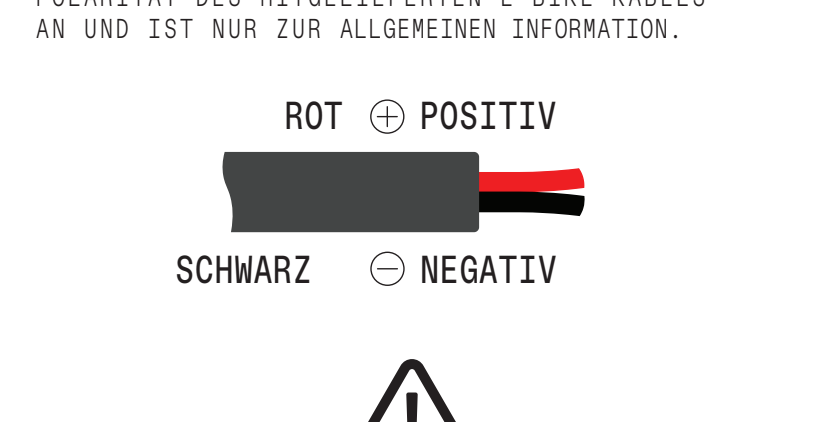

INSTALLATION

KNOG EMPFIEHLT, DASS UNSERE BLINDER-E-BIKE-BELEUCHTUNG GERÄT IST VON EINEM FACHMANN INSTALLIERT. DAS DIAGRAMM UNTEN ZEIGT DIE POLARITÄT DES MITGELIEFERTEN E-BIKE-KABELS AN UND IST NUR ZUR ALLGEMEINEN INFORMATION.

ROT ⊕ POSITIV



SCHWARZ ⊖ NEGATIV



STELLEN SIE VOR DER INSTALLATION SICHER, DASS IHR E-BIKE ÜBER EINEN MOTOR VERFÜGT VERSUCHEN SIE NICHT, EINEN LICHTAUSGANG ANZUSCHLIESSEN BLINDER E-BIKE-LICHT DIREKT AN IHREN E-BIKE-BATTERIE ANSCHLIESSEN.

BETRIEB

NACH DER INSTALLATION UND MONTAGE NUTZEN SIE DAS E-BIKE-DISPLAY ZUM BEDIENEN DES LICHTS.

MODI / LAFZEITEN

MODUS	LUMEN	LUX
High	700	120

TECHNICALLY UNCONVENTIONAL

DESIGNED IN NAARM [MELBOURNE] BY KNOG ©

2 YEAR WARRANTY-DETAILS AT KNOG.COM