


Blinder E® STVZO 80

BEDIENUNGSANLEITUNG

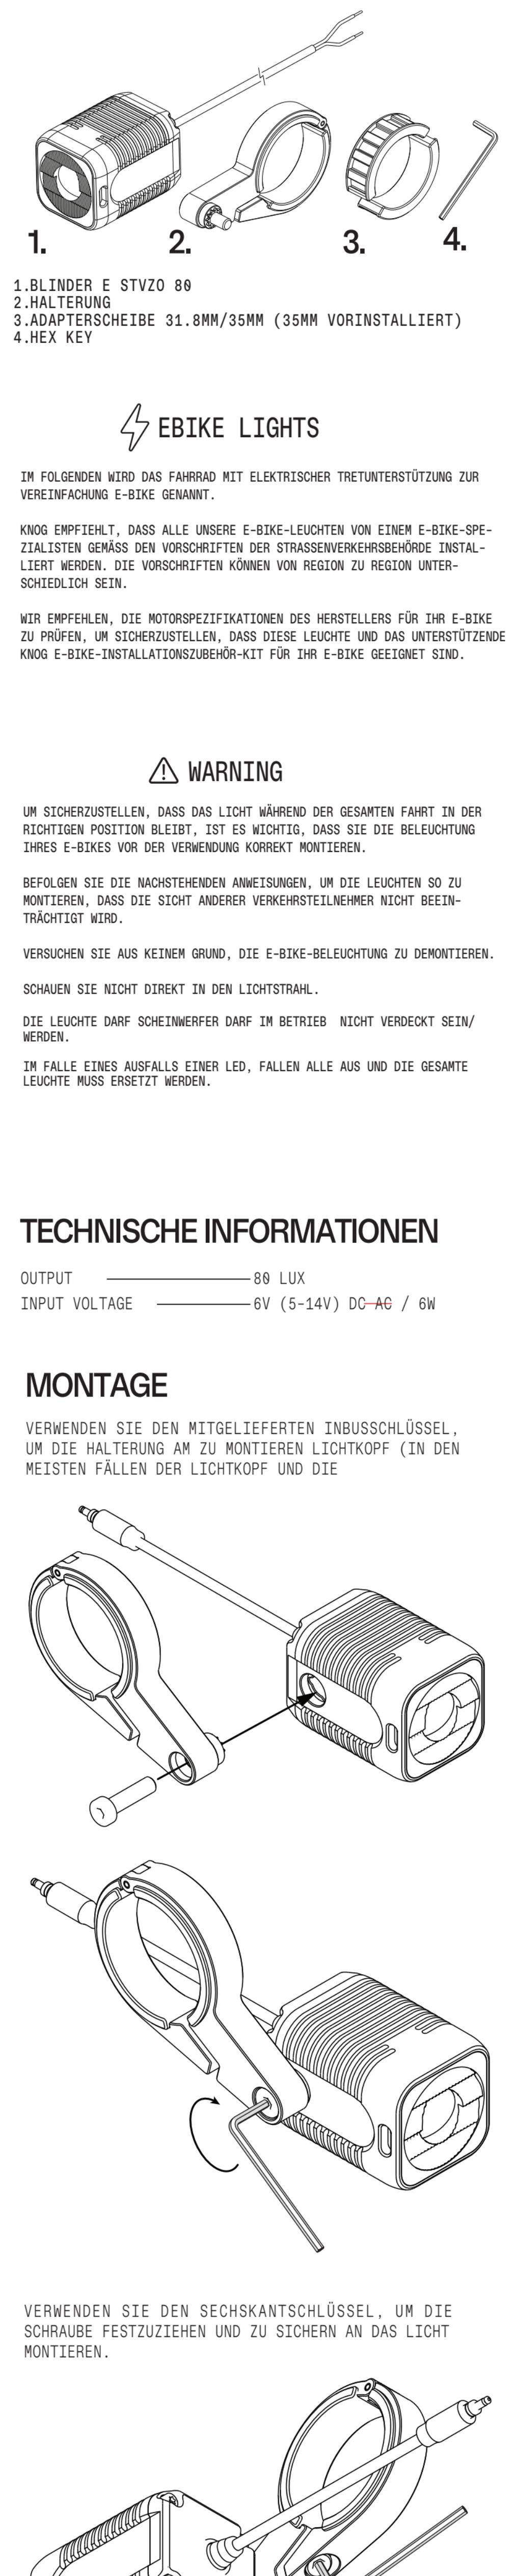

EBIKE LIGHTS

IM FOLGENDEN WIRD DAS FAHRAD MIT ELEKTRISCHER TRETUNTERSTÜZUNG ZUR VEREINFACHUNG E-BIKE GENANNT.

KNOG EMPFIEHLT, DASS ALLE UNSERE E-BIKE-LEUCHTEN VON EINEM E-BIKE-SPEZIALISTEN GEMÄSS DEN VORSCHRIFTEN DER STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE INSTALLIERT WERDEN. DIE VORSCHRIFTEN KÖNNEN VON REGION ZU REGION UNTERSCHIEDLICH SEIN.

WIR EMPFEHLEN, DIE MOTORSPEZIFIKATIONEN DES HERSTELLERS FÜR IHR E-BIKE ZU PRÜFEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIESE LEUCHTE UND DAS UNTERSTÜTZENDE KNOG E-BIKE-INSTALLATIONSZUBEHÖR-KIT FÜR IHR E-BIKE GEEIGNET SIND.

WARNING

UM SICHERZUSTELLEN, DASS DAS LICHT WÄHREND DER GESAMTEN FAHR IN DER RICHTIGEN POSITION BLEIBT, IST ES WICHTIG, DASS SIE DIE BELEUCHTUNG IHRES E-BIKES VOR DER VERWENDUNG KORREKT MONTIEREN.

BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN, UM DIE LEUCHTEN SO ZU MONTIEREN, DASS DIE SICHT AENDERER VERKEHRSTEILNEHMER NICHT BEINTRÄGIGT WIRD.

VERSUCHEN SIE AUS KEINEM GRUND, DIE E-BIKE-BELEUCHTUNG ZU DEMONTIEREN.

SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRahl.

Die Leuchte darf Scheinwerfer darf im Betrieb nicht verdeckt sein/ werden.

Im Falle eines Ausfalls einer LED, fallen alle aus und die gesamte Leuchte muss ersetzt werden.


TECHNISCHE INFORMATIONEN

OUTPUT ————— 80 LUX

INPUT VOLTAGE ————— 6V (5-14V) DC-AC / 6W

MONTAGE

VERWENDEN SIE DEN MITGELIEFERTEN INBUSCHLÜSSEL, UM DIE HALTERUNG AM ZU MONTIEREN LICHTKOPF (IN DEN MEISTEN FÄLLEN DER LICHTKOPF UND DIE

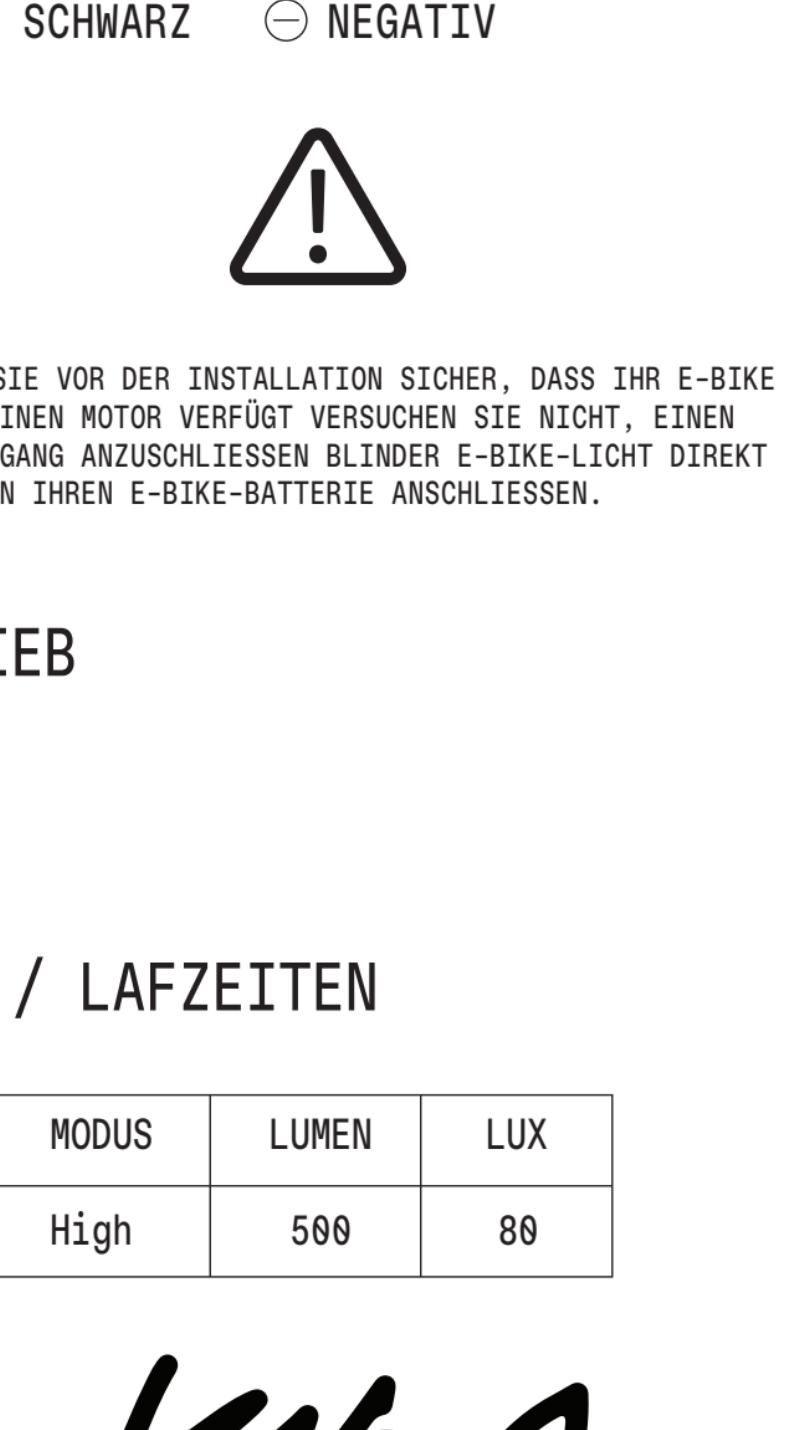

VERWENDEN SIE DEN SECHSKANTSCHLÜSSEL, UM DIE SCHRAUBE FESTZUZIEHEN UND ZU SICHERN AN DAS LICHT MONTIEREN.



LÖSEN SIE DIE SCHRAUBE AN DER BASIS DER MONTAGE & TRENNUNG AM SCHARNIER.

SIE MÜSSEN DIE RICHTIGE GRÖSSE HABEN ZU IHREM E-BIKE-ADAPTERSCHEIBE PASSEND ZU IHREM LENKER!

