


# quokka

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

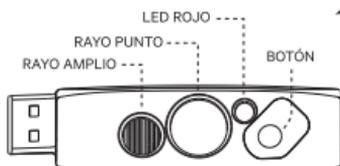

## GET STARTED

### La Quokka está bloqueada.

Para desbloquear, mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la luz se desbloqueará y se encenderá en el último modo utilizado.

## OPERACIÓN

**Encender / Apagar:** mantenga presionado el botón

**Cambiar el modo de luz:** Hay 4 modos de luz. Rápida doble presión del botón.

**The modes are:** Punto con Ampilo/ Solo Punto / Solo Ampilo / Solo Rojo.


**Ajuste el brillo y la configuración del flash:** Hay 4 configuraciones de brillo. Una sola pulsación del botón. Las configuraciones de brillo son: Alto / Medio / Bajo / Medio Flash.

## CARGANDO


Cargue completamente el Quokka antes del primer uso.

Para cargar, saque la luz de la correa de silicona. Luego cargue en cualquier puerto de carga USB.

Tiempo de carga: 3.3 hr




Primero saque el lado izquierdo de la luz (para evitar dañar el usb en el lado derecho)

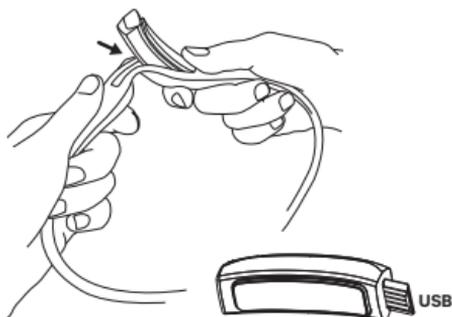

## CINTA PARA LA CABEZA

Asegure la banda con la correa ajustable alternar. Una vez que hayas encontrado tu talla podrás configurar y olvidar.

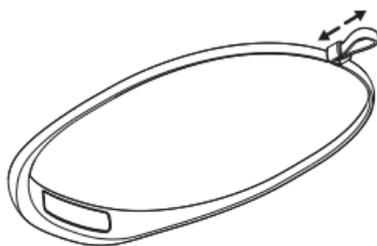

## INDICADOR DE BATERIA

Quando la luz se enciende / apaga, la luz parpadeará el LED rojo dos veces para indicar que la batería está baja.

Durante la carga, el LED rojo se encenderá. Una vez completamente cargada, el LED de carga rojo se apaga.




## BOTÓN DE BLOQUEO

### PARA BLOQUEAR:

Si la luz está apagada: después de 1 segundo de mantener presionado el botón, la luz se encenderá, si se mantiene presionado durante 4 segundos adicionales, el LED Spot parpadeará 3 veces para indicar que la luz está bloqueada.

Si la luz está encendida: después de 1 segundo de mantener presionado el botón, la luz se apagará, si se mantiene presionado durante 4 segundos adicionales, el LED de Punto parpadeará 3 veces para indicar que la luz está bloqueada.

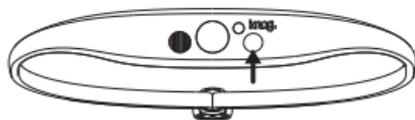

### PARA DESBLOQUEAR:

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la luz se desbloqueará y se encenderá en el último modo usado.

Modos / Lumen	Max Lumen Tiempo De Uso	Min Lumen Tiempo De Uso
Combinación 80 Lm	2.5 hr	16.5 hr
Punto 60 Lm	3.5 hr	25 hr
Ampilo 25 Lm	8hr	48 hr
Rojo 2.5 Lm	13.5 hr	70 hr

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar: limpie con un paño húmedo que no suelte pelusa, no use productos químicos fuertes, deje secar al aire libre, no seque al sol.

## GARANTÍA

La luz está garantizada por 2 años contra defectos de fabricación solamente.